


## ➔ Výmena batérie pohybového senzora


1. Držiak pre otáčanie senzora dajte zo senzora dole.
2. Otočte zadný kryt **proti smeru** pohybu hodinových ručičiek a otvorte senzor.

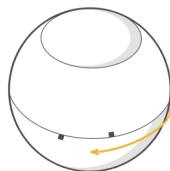

2. Vymeňte batériu, + na + / - na - ; typ batérie **CR123A**.  
Senzor zasvieti na zeleno.



3. Nasadte naspäť zadný kryt senzora, uzatvorte ho otočením v smere hodinových ručičiek a dajte pozor, aby ste po uzatvorení mali značky na oboch častiach senzora zarovnané.

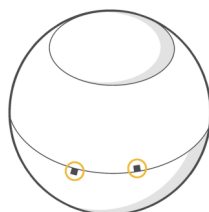

4. Po výmene batérie a umiestnení senzora do miestnosti vykonajte cez aplikáciu kontrolu senzora (<https://eshop.monse.sk/ucet/>) .  
Nastavenia > Sensory > Pohybový senzor **UPRAVIŤ** > Skontrolovať > Vykonať akciu pohybu po miestnosti