


## ➔ Výmena batérie núdzového SOS tlačidla


1. Zložte vrchnú červenú časť senzora zatlačením a otočením **proti smeru** hodinových ručičiek.

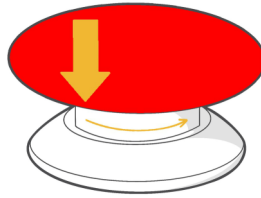

2. Vymeňte batériu, + na + / - na - ; typ batérie **ER14250 (1/2 AA)**



3. Vráťte naspäť vrchnú časť senzora.

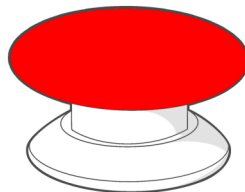

4. Po výmene batérie vykonajte cez aplikáciu kontrolu senzora (<https://eshop.monse.sk/ucet/>) .  
Nastavenia > Sensory > SOS Tlačidlo **UPRAVIŤ** > Skontrolovať > Vykonať akciu stlačením tlačidla